

Installationsanleitung Set Top Box Kaon K271

1. Schritt: Smartcard einfügen

(falls Karte nicht bereits installiert ist)


- Smartcard bis zum Anschlag in den Steckplatz der Set Top Box einfügen (Klappe vorne rechts)
- Chip (goldige Fläche) zeigt dabei nach unten/zur Box

2. Schritt: Antennenkabel an Set Top Box anschliessen

- Antennenkabel am TV (oder Video-Recorder) entfernen und an der Set Top Box in Buchse **ANT IN** (a) anschliessen

3. Schritt: Set Top Box mit TV verbinden

- Set Top Box und TV mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel verbinden (b)
- Geräte ans Stromnetz anschliessen (c)

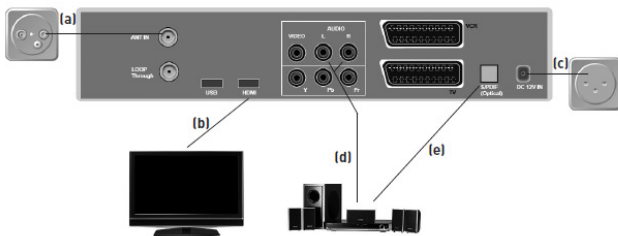

Anschlussoptionen für Videorecorder, Digital-Audio- und HiFi-Anlagen

HiFi-Anlage an Set Top Box anschliessen

Verbinden Sie die Audio-L/R-Buchsen der Set Top Box per Cinch Kabel mit der Audio IN-Buchse der HiFi-Anlage (d).

Digital-Audio-Anlage an Set Top Box anschliessen

Verbinden Sie die S/PDIF-Buchse der Set Top Box mit Hilfe eines optischen Kabels (Toslinkkabel) mit der Digital-Audio-Anlage um eine bessere Klangqualität zu erreichen (e).

Videorecorder an Set Top Box anschliessen

Schliessen Sie den Videorecorder über die SCART-Buchse auf der Rückseite der Set Top Box an.

Updates

Ist eine neue Betriebssoftware für die Set Top Box verfügbar, werden Sie automatisch via Bildschirminfo zur Installation aufgefordert. Nach einem Update wird unter Umständen ein Reset durchgeführt und es kann ein Programmsuchlauf nötig sein.

Erstmaliges Einrichten/Systemeinstellungen

Möglicherweise wurden die nachstehenden Einstellungen bereits durch Ihr Kabelnetzunternehmen oder durch Ihren Fachhändler vorkonfiguriert

1. Schritt: Geräte einschalten

- TV-Gerät einschalten und auf den HDMI-Kanal umschalten (siehe Bedienungsanleitung TV)
- Set Top Box einschalten, mit Fernbedienung von Set Top Box die Taste STB (30) zwei Sekunden drücken
- Menusprache auswählen
- Mit OK (12) bestätigen

2. Schritt: Audiosprache auswählen

- Gewünschte Sprache auf dem Bildschirm auswählen
- Mit OK (12) bestätigen

3. Schritt: Untertitelsprache auswählen

- Gewünschte Sprache auf Bildschirm auswählen
- Mit OK (12) bestätigen

4. Schritt: Bildschirmtyp

- TV-Norm auswählen (16:9 empfohlen)
- Bildschirmtyp auswählen (16:9 Vollbildformat empfohlen)
- Mit OK bestätigen (12)

5. Schritt: Ortszeit auswählen

- Gewünschte Ortszeit GMT +1 (Winterzeit) / GMT +2 (Sommerzeit) auf Bildschirm auswählen
- Mit OK (12) bestätigen

6. Schritt: Programmsuche


- MANUELLE SUCHE auswählen
- Mit OK (12) bestätigen
- Mit Cursortasten (13/14) oder Nummerntasten (2) Daten Ihres TV-Kabelnetzunternehmens eingeben:

Frequenz	634000
Symbolrate	6.900
Const.	256QAM
Umkehr	Auto
Network-ID	00570

- Suchlauf starten durch OK (12), der Suchlauf dauert einige Sekunden, mit OK (12) speichern

Bedienungsanleitung

Fernbedienung

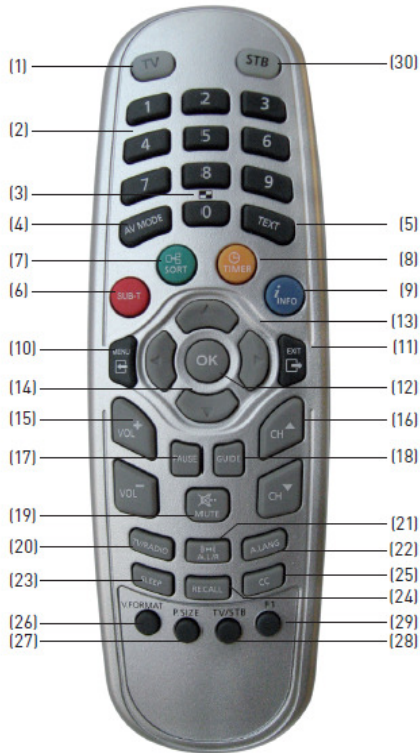

Haupttasten

- (1) TV: TV ein-/ausschalten
- (2) NUMMERNTASTEN: Kanalwahl, Eingabe PIN-Code
- (4) AV MODE: Wechsel auf AV Kanal
- (5) TEXT: Teletext aufrufen
- (6) SUBTITLE (ROT): Ein- und Ausschalten von Untertiteln
- (7) SORT (GRÜN): Zum Sortieren der Kanalliste
- (8) TIMER (GELB): Aufnahmetimer
- (9) INFO (BLAU): Anzeigen des Informationsfeldes
- (10) MENU: Anzeigen des Hauptmenüs oder Wechseln zum vorherigen Menü
- (11) EXIT: Wechseln von einem Menü zur normalen Anzeige
- (12) OK: Eingabe bestätigen
- (13) LINKS/RECHTS: Wechseln im Menü nach links/rechts
- (14) OBEN/UNTEN: Blättern im Menü nach oben/unten
- (15) VOL: Lautstärkeneinstellung
- (16) CHANNEL: Kanalumschaltung auf/ab
- (17) PAUSE: Standbildfunktion
- (18) GUIDE: Elektronischer Programmführer
- (19) MUTE: Audio-Stummschaltung
- (20) TV/RADIO: Umschaltung TV/Radio
- (21) A.L/R: Tonumschaltung
- (22) A.LANG*: Audiosprache auswählen
- (23) SLEEP: Automatische Ausschaltung
- (24) RECALL: letztes Programm aufrufen
- (25) CC: Senderliste öffnen
- (26) V.FORMAT: Bildauflösung ändern
- (27) P.SIZE: Bildschirmgröße ändern
- (28) TV/STB: Wechsel TV/Set Top Box
- (29) F1: Funktionstaste 1 (ind. belegbar)
- (30) **STB: Set Top Box ein-/ausschalten**

* nicht bei allen Programmen

Set Top Box ein-/ausschalten

- Taste STB (30) **zwei Sekunden** drücken

Hauptmenu

- Taste MENU (10) drücken
- Hauptmenu erscheint auf Bildschirm
- Untermenu wählen

Sender via Programmliste wählen

- Taste MENU (10) drücken, PROGRAMMLISTE auswählen und mit OK (12) bestätigen
 - Taste EXIT (11) drücken, um zum Vollbild zu gelangen
- Alternativ: Mit Nummertasten (2) Speicherplatz des gewünschten Senders direkt eingeben

Eigene Senderreihenfolge (Favoritenliste) erstellen

- Taste MENU (10) drücken
- Untermenu PROG.LISTE BEARBEITEN wählen, mit OK (12) bestätigen
- evtl. PIN (0000)* eingeben
- Gewünschter Sender im linken Fensterteil wählen
- OK (12) drücken, Sender werden in die Favoritenliste (rechts) verschoben
- Mit Cursortaste (13) ins rechte Feld wechseln
- Mit TIMER Taste (8) die einzelnen Sender innerhalb der Favoritenlisten verschieben oder mit der INFO Taste (9) die Liste umbenennen, mit SUB-T (6) speichern
- Taste EXIT (11) drücken, um zum Vollbild zu gelangen
- OK (12) drücken um die Daten zu speichern

Sender via Favoritenliste wählen

- Bei laufendem Programm OK (12) drücken
 - Taste SUB-T (6) drücken
 - Taste Exit (10) drücken um zum Vollbild zu gelangen
- Nun ist Ihre Favoritenliste standardmässig eingestellt.

Empfehlungen zu Systemeinstellungen

- MENU (10) drücken
- Im Bildschirm SYSTEMEINSTELLUNGEN auswählen
- Event. PIN (0000)* eingeben
- Verschiedene Einstellungen wie Menusprachen, Audio-Sprachen usw. erscheinen

Empfehlungen zu Fehlerquellen

Fehlerquelle kein Bild oder Ton:

- HDMI-Kabel (b) überprüfen
- Lautstärke der Set Top Box kontrollieren

Fehlende Sender / ZUGANG VERWEIGERT

- Bei fehlenden Sendern oder wenn ZUGANG VERWEIGERT bei abonnierten Sendern erscheint, kann ein manueller Suchlauf das Problem lösen: Taste Menu (10) drücken.

Set Top Box auf Werkeinstellungen zurückstellen

Beim Zurückstellen der Set Top Box zu den Werkeinstellungen wird die **FAVORITENLISTE GELÖSCHT**.

- Taste MENU (10) drücken
- SYSTEMEINSTELLUNGEN wählen, mit OK (12) bestätigen
- Event. PIN (0000)* eingeben
- Mit Cursortasten (14) WERKSEITIGE EINSTELLUNG auswählen, mit OK (12) bestätigen
- Mit OK (12) bestätigen

Die Set Top Box wird neu gestartet, danach erscheint der Einrichtungs-Assistent. Bitte führen Sie die Schritte 1 – 6 unter "Erstmaliges Einrichten/Systemeinstellungen" auf der ersten Seite dieser Anleitung durch.

* PIN = 0000 (System) oder eigener Code