

Digital TV „STB“

Installationsanleitung Set Top Box Kaon 270

1. Schritt: Smartcard einfügen

(falls Karte nicht bereits installiert ist)


- Smartcard bis zum Anschlag in Set Top Box einfügen
- Chip zeigt dabei nach unten/zur Box

2. Schritt: Antennenkabel an Set Top Box anschliessen

- Antennenkabel am TV (oder Video-Recorder) entfernen und an Set Top Box in Buchse **ANT** (a) anschliessen

3. Schritt: Set Top Box mit TV verbinden

- Set Top Box und Fernseher mit **Scartkabel** (c) verbinden und dabei Scartbuchse **TV** verwenden
- Bei mehreren Scart-Anschlüssen: Buchse **AV1/EXT1** benutzen
- Geräte ans Stromnetz anschliessen

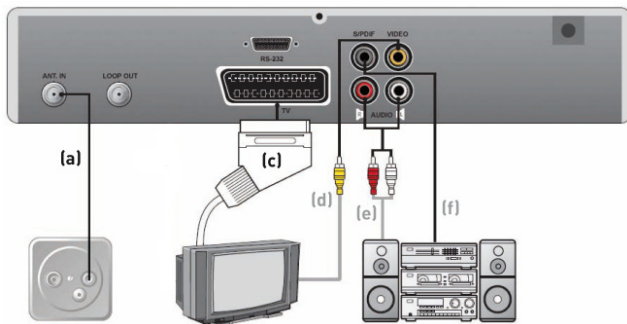

Anschlussoptionen für Video-, DVD-Recorder, HiFi-Anlage und Dolby/Digital-Verstärker

Video- oder DVD-Recorder an Set Top Box anschliessen

- Set Top Box und Video- oder DVD-Recorder mit **Cinch-Kabel** verbinden, dabei Cinch-Buchsen **VIDEO** (d) und **AUDIO L+R** (e) verwenden

HiFi-Anlage an Set Top Box anschliessen

- Set Top Box und HiFi-Anlage mit Cinch-Kabel verbinden, dabei Buchsen **AUDIO L+R** (e) verwenden

Dolby/Digital-Verstärker an Set Top Box anschliessen

- Set Top Box und Dolby-Digital Verstärker mit **Cinch-Kabel** verbinden, dabei Buchse **S/PDIF** (f) verwenden

Updates

Ist eine neue Betriebssoftware für die Set Top Box verfügbar, werden Sie automatisch via Bildschirminfo zur Installation aufgefordert. Nach einem Update wird unter Umständen ein Reset durchgeführt und es kann ein Programmsuchlauf nötig sein.

Erstmaliges Einrichten/Systemeinstellungen

Möglicherweise wurden die nachstehenden Einstellungen bereits durch Ihr Kabelnetzunternehmen oder durch Ihren Fachhändler vorkonfiguriert.

1. Schritt: Geräte einschalten

- TV-Gerät anschalten
- Auf Fernbedienung von Set Top Box mit **STAND BY** (1) einschalten
- Willkommensbild erscheint nach wenigen Sekunden auf dem Bildschirm
- Menusprache auswählen
- Mit **OK** (12) bestätigen

2. Schritt: Audiosprache auswählen

- Gewünschte Sprache auf Bildschirm auswählen
- Mit **OK** (12) bestätigen

3. Schritt: Untertitelsprache auswählen

- Gewünschte Sprache auf Bildschirm auswählen
- Mit **OK** (12) bestätigen

4. Schritt: Ortszeit auswählen

- Gewünschte Ortszeit **GMT +1** (Winterzeit)/ **GMT +2** (Sommerzeit) auf Bildschirm auswählen
- Mit **OK** (12) bestätigen

5. Schritt: Programmsuche

- **MANUELLE SUCHE** auswählen
- **PIN 0000** eingeben, mit **OK** (12) bestätigen
- **MENU MANUELLE SUCHE** erscheint
- Mit Cursortasten (11) oder Nummerntasten (2) Daten Ihres TV-Kabelnetzunternehmens eingeben:

Kabelnetz	Flims Electric AG
Frequenz	634000
Symbolrate	6.900
Const.	256QAM
Umkehr	Auto
Network-ID	00570

- Suchlauf starten durch **OK** (12), der Suchlauf dauert einige Sekunden, mit **OK** (12) speichern

Bedienungsanleitung

Fernbedienung



Haupttasten

- (1) STAND BY: Ein-/Ausschalten
- (2) Nummerntasten: Kanalwahl, Eingabe PIN-Code
- (3) TV/STB: Umschaltung TV/ Set Top Box (Scart)
- (4) TEXT: Teletext aufrufen
- (5) SORT: Programmliste sortieren
- (6) TIMER: Aufnahmetimer
- (7) SUB-T: Auswahl der Untertitel
- (8) INFO: Empfangsinformationen
- (9) MENU: Hauptmenu
- (10) EXIT: Menu, Bildschirmanzeigen verlassen
- (11) Cursortasten für Menus
- (12) OK: Eingabe bestätigen
- (13) VOL: Lautstärkeneinstellung
- (14) CH: Kanalumschaltung auf /ab
- (15) PAUSE: Standbildfunktion
- (16) GUIDE: Programmführer
- (17) MUTE: Audio-Stummschaltung
- (18) TV/RADIO: Umschaltung TV/ Radio
- (19) A.L/R*: Tonumschaltung
- (20) A.LANG*: Audiosprache auswählen
- (21) SLEEP: Automatische Ausschaltung (10–90 Min.)
- (22) FAV: Senderübersicht und Favoritenliste
- (23) RECALL: Letztes Programm aufrufen
- (24) P.STD: Farbnorm PAL, Auto, NTSC, SECAM
- (25) P.SIZE: Bildformat (4:3),(16:9)
- (26) M-PIG: Ohne Funktion
- (27) ZOOM: Ohne Funktion

* nicht bei allen Programmen

Ein / Aus

- Taste STAND BY (1) drücken

Hauptmenu

- Taste MENU (9) drücken
- Hauptmenu erscheint auf Bildschirm
- Untermenu wählen

Sender via Programmliste wählen

- MENU (9) drücken, PROGRAMMLISTE auswählen und mit OK (12) bestätigen
 - Gewünschtes Programm mit Cursortasten (11) wählen, mit OK (12) bestätigen
 - Taste EXIT (10) drücken, um zum Vollbild zu gelangen
- Alternativ: Mit Nummerntasten (2) Speicherplatz des gewünschten Senders direkt eingeben

Eigene Senderreihenfolge (Favoritenliste) erstellen

- Drücken der Taste MENU (9)
- Untermenu PROG.LISTE BEARBEITEN wählen, mit OK (12) bestätigen
- evtl. PIN* eingeben
- Gewünschter Sender im linken Fensterteil wählen
- OK (12) drücken, Sender werden in die Favoritenliste verschoben
- Mit Cursortaste (11) ins rechte Feld
- Mit TIMER Taste (6) die einzelnen Sender innerhalb der Favoritenlisten verschieben oder mit der INFO Taste (8) die Liste umbenennen
- Taste EXIT (10) drücken, um zum Vollbild zu gelangen
- OK (12) drücken, Daten werden gespeichert

Sender via Favoritenliste wählen

- Bei laufendem Programm OK (12) drücken
 - Rote Taste (7) drücken
 - Taste Exit (10) drücken, um zum Vollbild zu gelangen
- Nun ist Ihre Favoritenliste standardmässig eingestellt.

Empfehlungen zu Systemeinstellungen

- MENU (9) drücken
- Im Bildschirm SYSTEMEINSTELLUNGEN auswählen
- PIN* eingeben
- Verschiedene Einstellungen wie Menusprachen, Audio-Sprachen usw. erscheinen

Empfehlungen zu TV/LCD- oder Plasmascreeen mit RGB-Eingang

- Menu SCART-Ausgang wählen
- CVBS-Ausgang auf RGB umstellen
- Menu Bildschirmtyp wählen
- 4:3 Letterbox-Format für 4:3 Fernseher
- 16:9 Vollbildformat für 16:9 Fernseher

Empfehlungen zu Dolby/Digital-Verstärker

- Menu SPDIF-Ausgang wählen
- Digital-Ausgang freischalten
- Achtung: Analoges Ton-Ausgang (Scart + Cinch) wird ausgeschaltet

Empfehlungen zu Jugendschutz-PIN

Sender mit nicht jugendfreien Inhalten durch PIN-Code schützen.

Folgendes Vorgehen:

- MENU / CA-System / Conax CA / Change CA PIN auswählen
- Mitgelieferter PIN-Code eingeben
- Danach Eingabe eines eigenen PIN-Code, nochmals bestätigen

Empfehlungen zu Fehlerquellen

Fehlerquelle kein Bild oder Ton:

- Scartkabel (c) überprüfen

* PIN = 0000 (System) oder eigener Code