


# **Internet + Telefon Installation**


1. Kabelmodem anschliessen und abwarten bis **Power, DS, US, Online** und **Tel.1** grün leuchten.
2. Telefon und Laptop (PC anschliessen).

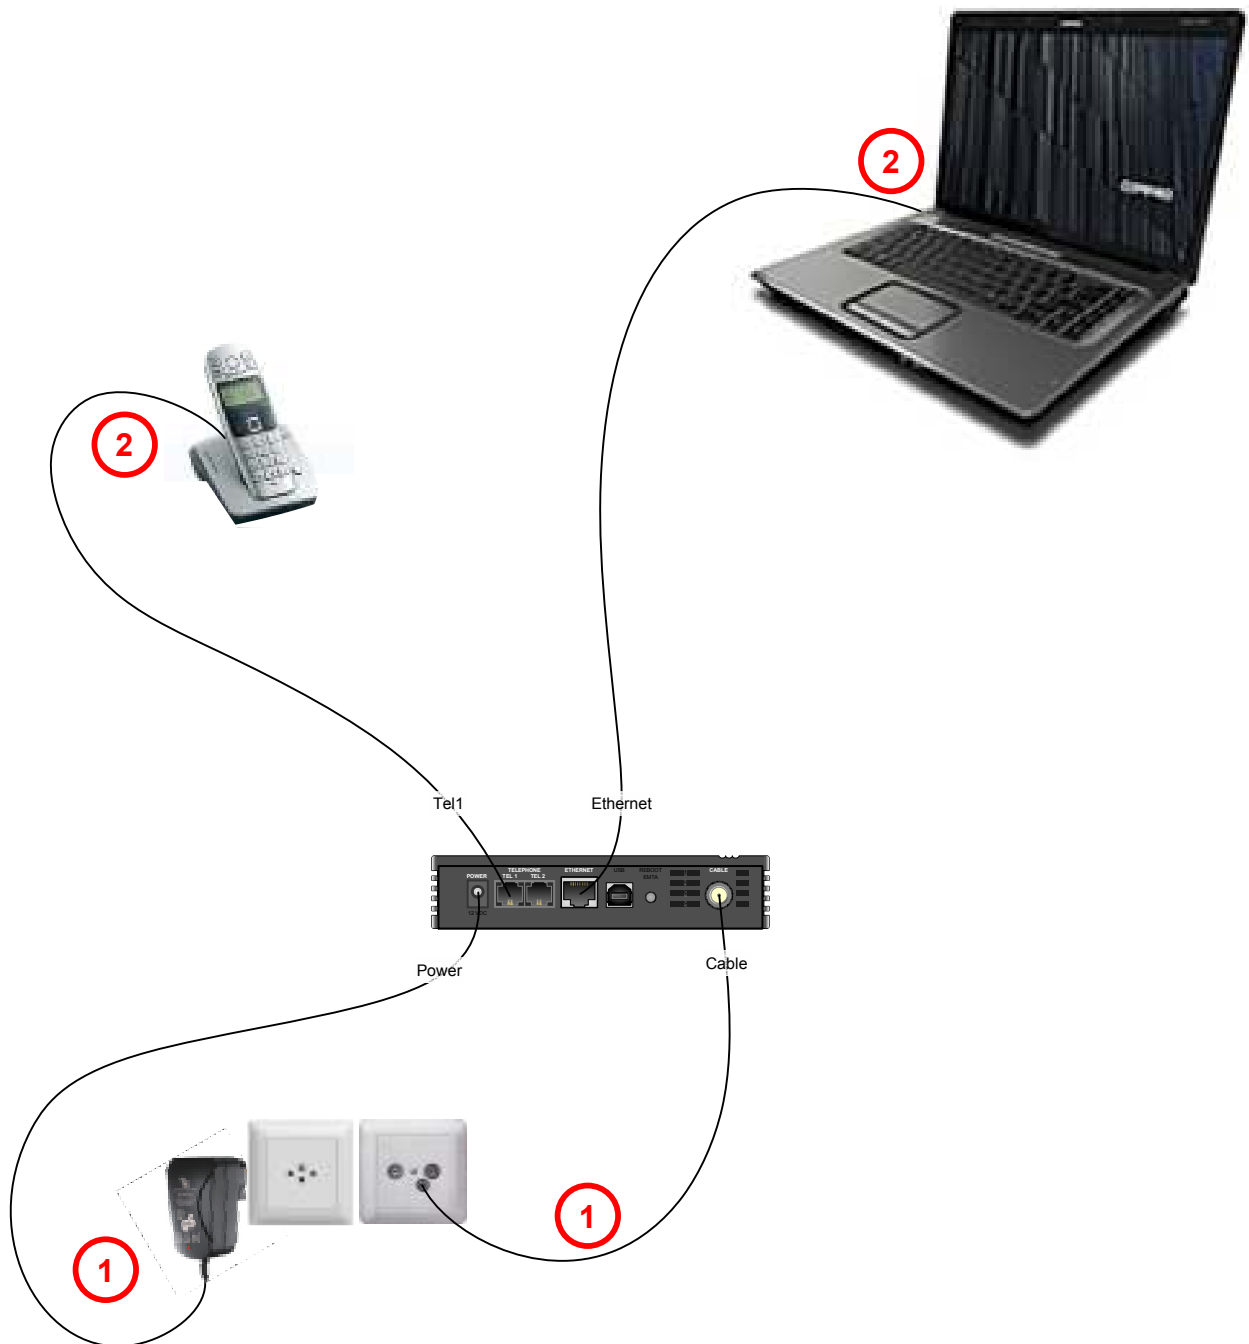




# Internet + Telefon Installation

1. Kabelmodem anschliessen und abwarten bis **Power, DS, US, Online** und **Tel.1** grün leuchten.
2. Telefon und (Laptop, PC über Wirelss oder Kabel) anschliessen.

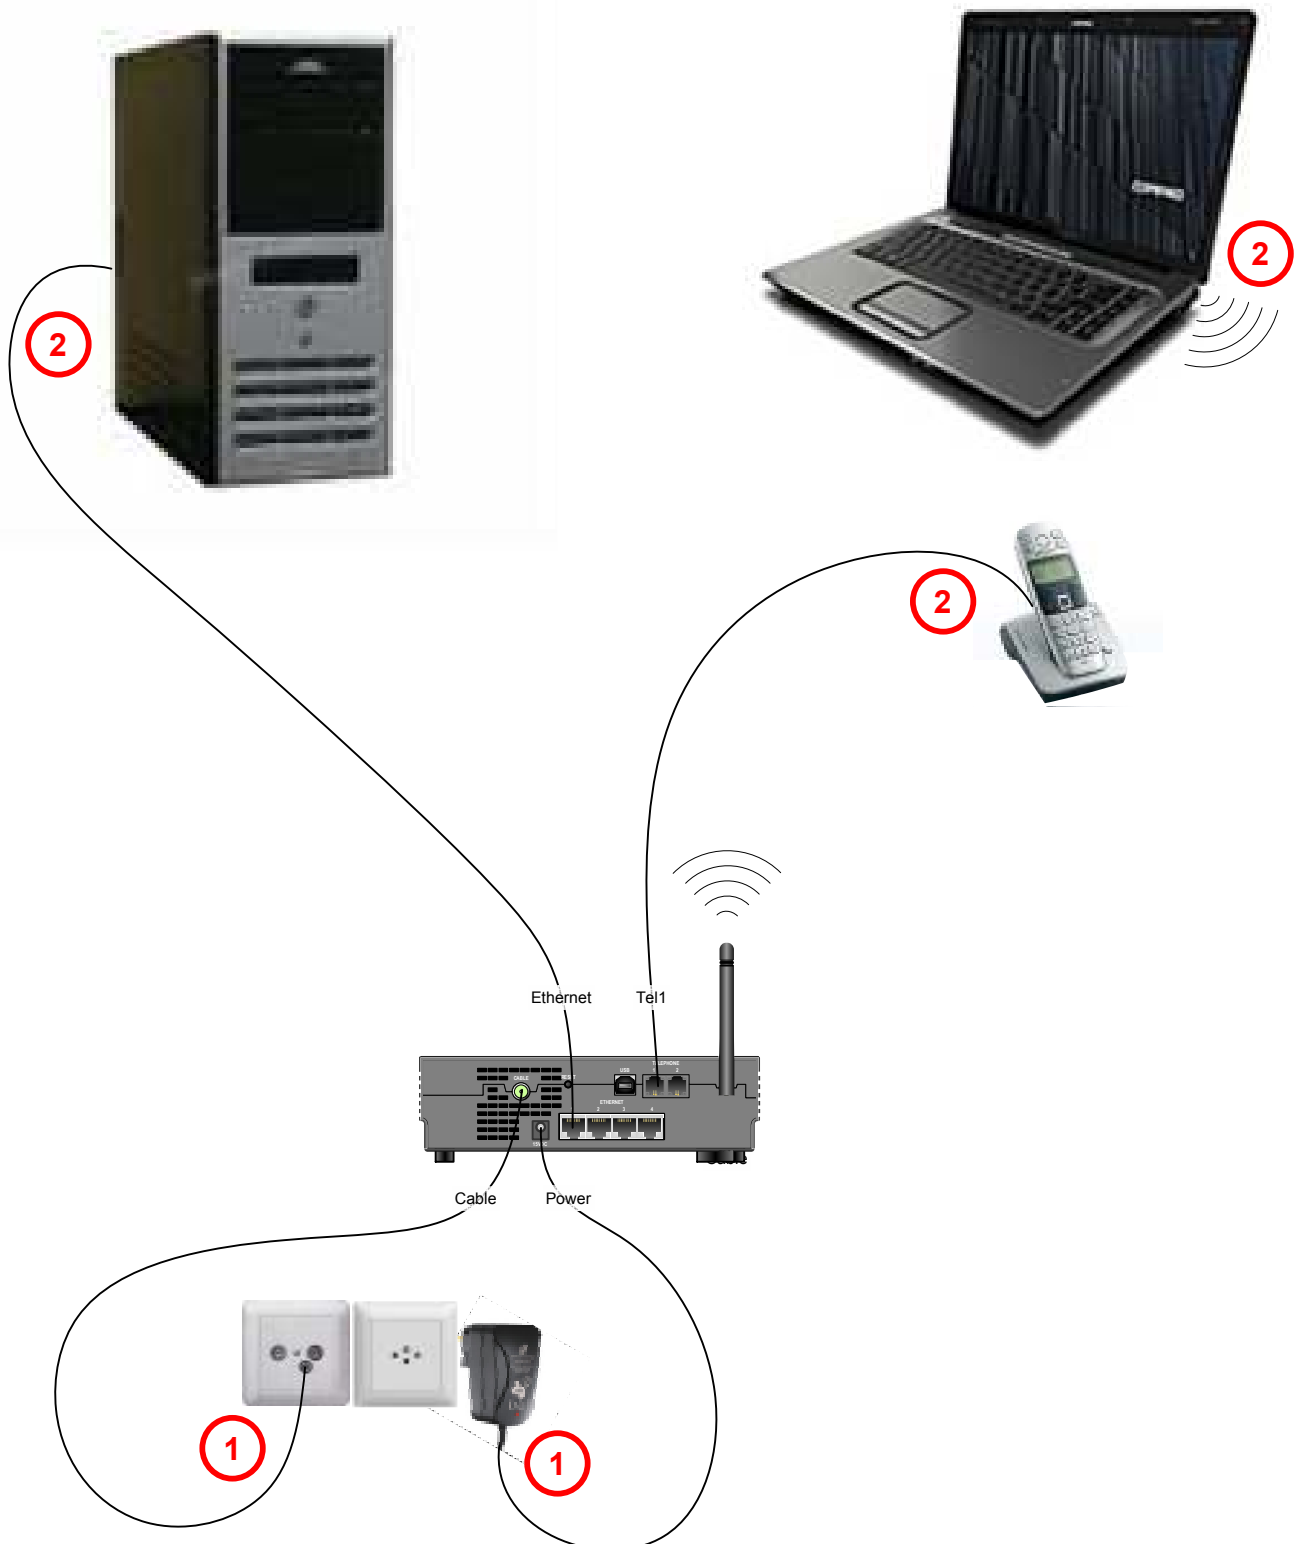

# Internet + Telefon über Hausinstallation

1. Kabelmodem anschliessen und abwarten bis **Power, DS, US, Online** und **Tel.1** grün leuchten.
2. Telefon und (Laptop, PC über Wirelss oder Kabel) anschliessen.

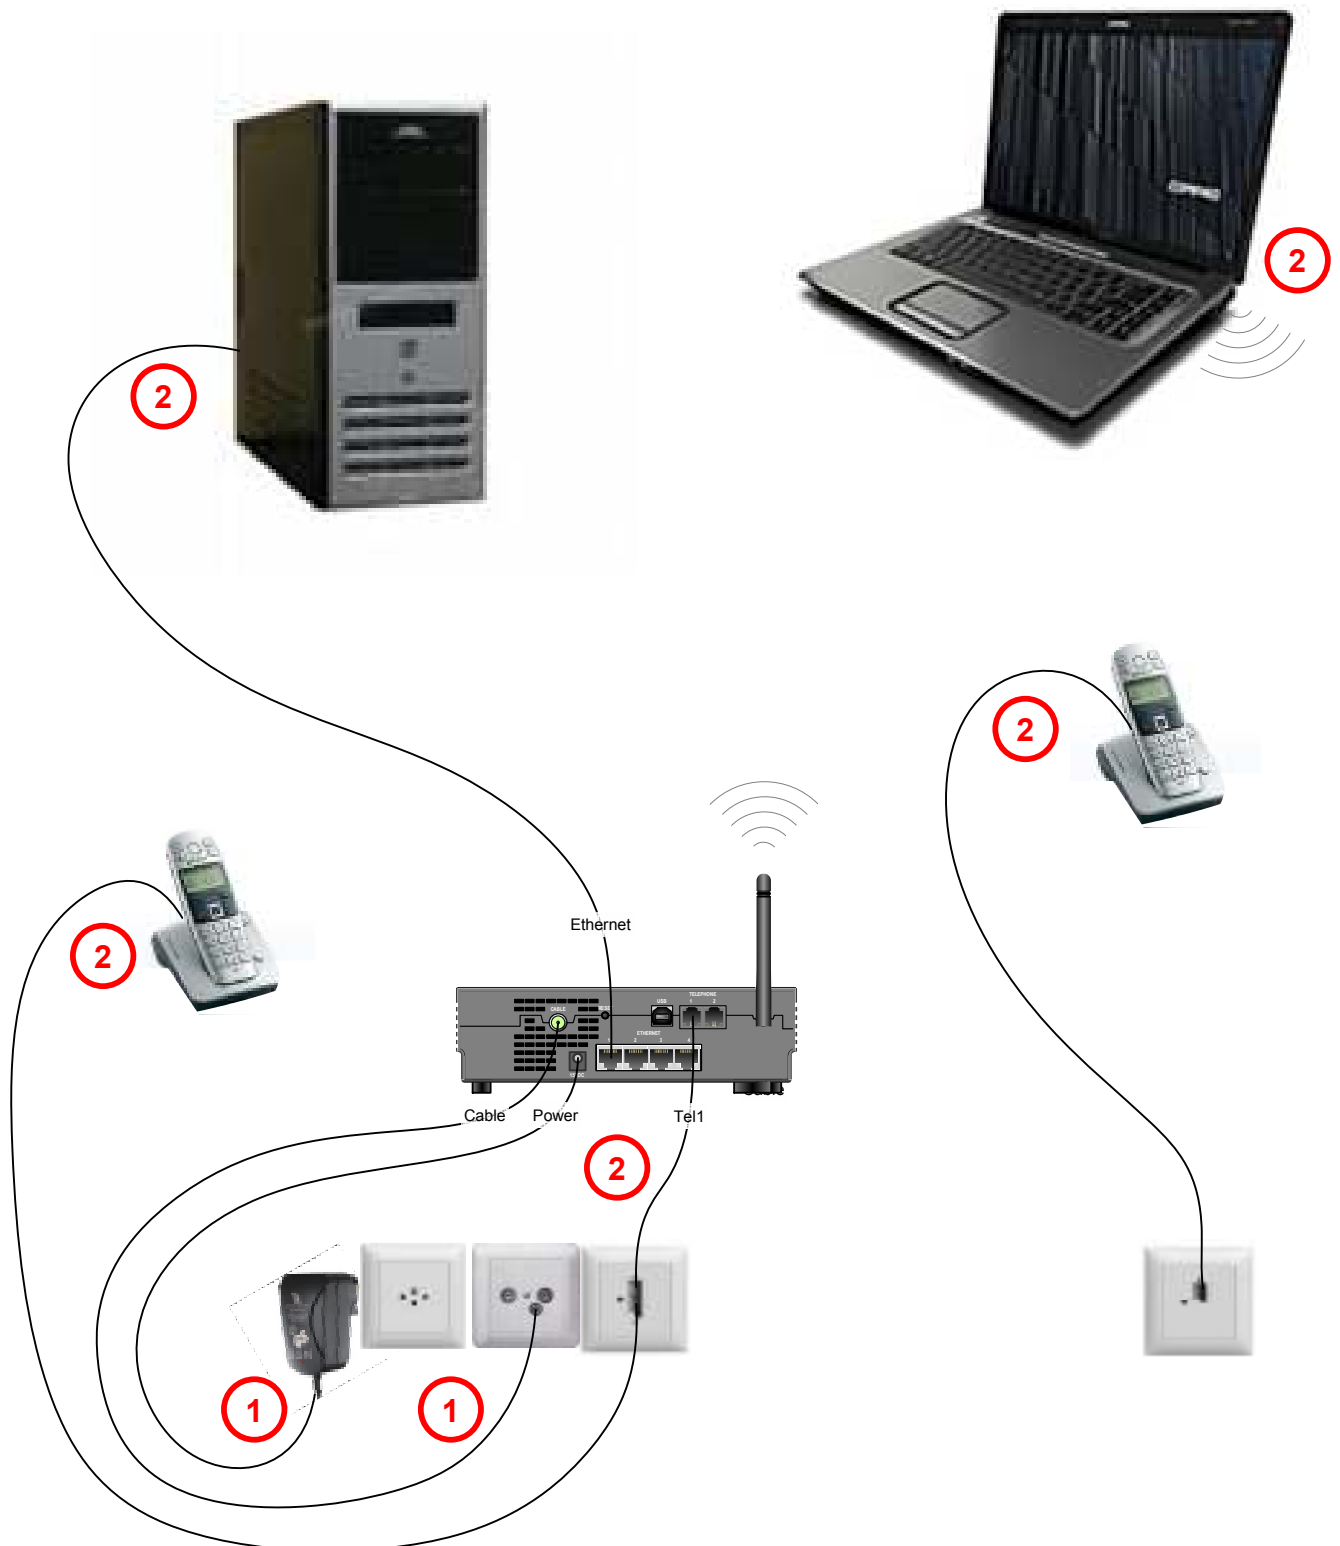

# Internet + Telefon über Hausinstallation

1. Kabelmodem anschliessen und abwarten bis **Power, DS, US, Online, Tel.1** und **Tel.2** grün leuchten.
2. Telefongeräte und (Laptop, PC über Wirelss oder Kabel) anschliessen.

